




# 11 WAYPOINTS

L'HX81 peut stocker jusqu'à 200 waypoints et naviguer vers ceux-ci grâce à la page **compas**.




De plus, l'HX851 permet le guidage vers n'importe quel appel ASN reçu.

## 11 CRÉER WAYPOINTS

- 1 Appuyez sur [CALL(ENT)MENU] jusqu'à ce que "Setup Menu" apparaisse.
- 2 Appuyez sur [BAS] pour choisir "Waypoint Setup"
- 3 Appuyez sur [CALL(ENT)MENU] puis choisir "Waypoint Directory" avec [HAUT/BAS]
- 4 Appuyez sur [CALL(ENT)MENU]
- 5 Choisir "Add" avec [HAUT/BAS], Appuyer sur [CALL(ENT)MENU].
- 6 Appuyez sur [HAUT/BAS] pour choisir la 1ère lettre du Waypoint à enregistrer.
- 7 Appuyez sur [CALL(ENT)MENU] pour valider et passer à la deuxième lettre.

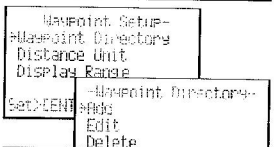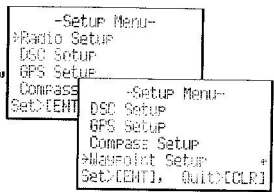

- 8 Répéter les étapes 6 et 7 pour chaque lettre.
- 9 Appuyez sur [CALL(ENT)MENU] pour "espace".
- 10 Ensuite appuyez sur [CALL(ENT)MENU] jusqu'à la position
- 11 Entrer les coordonnées du waypoint en appuyant sur [HAUT/BAS] pour choisir le premier chiffre de latitude.
- 12 Appuyez sur [CALL(ENT)MENU] pour valider le premier chiffre et passer au second chiffre de la position
- 13 Répétez les étapes 10 et 11 jusqu'à la fin de la fin de la latitude
- 14 Appuyez sur [CALL(ENT)MENU] jusqu'au premier chiffre de la longitude
- 15 Entrer les coordonnées du waypoint en appuyant sur [HAUT/BAS] pour choisir le premier chiffre de longitude.
- 16 Appuyez sur [CALL(ENT)MENU] pour valider le premier chiffre et passer au second chiffre de la position

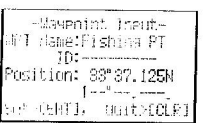

16. Répéter les étapes 10 et 11 jusqu'à la fin de la fin de la longitude.

17. Si une erreur est faite sur le numéro MMSI appuyer sur [H/L(On)] jusqu'au mauvais numéro puis appuyer sur [HAUT/BAS] pour corriger.

18. Après avoir entré les informations, rester appuyer sur [CALL(ENT)MENU] pour enregistrer le waypoint

```
-Waypoint Input-
WPT Name:Fishing PT
ID:-----
Position: 33°37.125N
          118°09.687W
Set>[ENT], Quit>[CLR]
```

## 11.2 EDITER UN WAYPOINT

Cette fonction permet d'éditer un waypoint déjà enregistré.

1. Rester appuyer sur [CALL(ENT)MENU] jusqu'à ce que "Setup Menu" apparaisse.
2. Appuyer sur [BAS] jusqu'à "Waypoint Setup"
3. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU] et choisir "Waypoint Directory" avec [HAUT/BAS].
4. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU].
5. Sélectionner "Edit" avec [HAUT/BAS] puis Appuyer sur [CALL(ENT)MENU].
6. L'écran "waypoint Input" apparait.
7. Appuyer [CALL(ENT)MENU] plusieurs fois pour sélectionner le caractère à modifier.
8. Appuyer sur [HAUT/BAS] pour modifier le caractère.
9. Répéter les étapes 7 et 8 pour chaque caractère.
10. Rester appuyer sur [CALL(ENT)MENU] pour enregistrer le waypoint édité.

```
-Setup Menu-
#Radio Setup
DSC Setup
GPS Setup
Compass
Set>[ENT]

-Setup Menu-
DSC Setup
GPS Setup
Compass Setup
#Waypoint Setup
Set>[ENT], Quit>[CLR]
```

```
-Waypoint Setup-
#Waypoint Directory
Distance Unit
Display Range
Set>[ENT]

-Waypoint Directory-
Add
Edit
Delete
Set>[CLR]
```

```
-Waypoint Directory-
Swim Point
#Fishing PT
Port
Set>[ENT]

-Waypoint Input-
WPT Name:Fishing PT
ID:-----
Position: 33°37.125N
          118°09.687W
Set>[ENT], Quit>[CLR]
```

## 11.3 EFFACER UN WAYPOINT

1. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU] jusqu'à ce que "Setup Menu" apparaisse.
2. Appuyer sur BAS jusqu'à "Waypoint Setup"
3. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU], sélectionner "Waypoint Directory" avec [HAUT/BAS].
4. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU].
5. Sélectionner "Delete" avec [HAUT/BAS], puis Appuyer sur [CALL(ENT)MENU].
6. Appuyer sur [HAUT/BAS] pour choisir le Waypoint à effacer.
7. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU] jusqu'à ce que le radio bip et que le waypoint disparaisse de l'écran.

```
-Setup Menu-
#Radio Setup
DSC Setup
GPS Setup
Compass
Set>[ENT]

-Setup Menu-
DSC Setup
GPS Setup
Compass Setup
#Waypoint Setup
Set>[ENT], Quit>[CLR]
```

```
-Waypoint Setup-
#Waypoint Directory
Distance Unit
Display Range
Set>[ENT]

-Waypoint Directory-
Add
Edit
Delete
Set>[ENT], Quit>[CLR]
```

```
-Waypoint Directory-
Swim Point
Fishing PT
Port
Set>[ENT], Quit>[CLR]
```

## 11.4 SAISIR UNE POSITION ASN

Quand une position est reçue d'une autre radio ASN la HX851 permet de transformer une position en waypoint.

1. Après une réception ASN, appuyer sur [CALL(ENT)MENU].
2. La première lettre du waypoint clignote, Appuyer sur [HAUT/BAS] pour choisir la première lettre.
3. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU], puis appuyer sur [HAUT/BAS] pour choisir la seconde lettre.
4. Répéter l'étape 3 jusqu'à la fin du nom.
5. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU] jusqu'à ce que le radio bip.
6. Pour arrêter la navigation:
  - 1) Appuyer sur [CALL(ENT)MENU] jusqu'à ce que "Setup Menu" apparaisse.
  - 2) Appuyer sur [HAUT/BAS] pour choisir "Radio Setup".
  - 3) Appuyer sur [CALL(ENT)MENU], puis choisir "Display" avec [HAUT/BAS].
  - 4) Appuyer sur [CALL(ENT)MENU], puis choisir "Radio", "Position", "Navigation" ou "Compass" ensuite appuyer sur [CALL(ENT)MENU].


```
Received POS Report
ID:-----
POS: 33°37.125N
     118°09.687W
POS Time:21:06 UTC
WPT>[ENT], Quit>[CLR]
```

```
-Waypoint Input-
WPT Name:_
ID:-----
Position: 33°37.125N
          118°09.687W
Set>[ENT], Quit>[CLR]
```

```
-Waypoint Input-
WPT Name:Fishing PT
ID:-----
Position: 33°37.125N
          118°09.687W
Set>[ENT], Quit>[CLR]
```

## 11.5 NAVIGUER VERS UN WAYPOINT SAUVEGARDE


1. Rester appuyer sur [CALL(ENT)MENU] jusqu'à ce que "Setup Menu" apparaisse.
2. Appuyer sur [HAUT/BAS] et choisir "Radio Setup".
3. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU], puis choisir "Display" avec [HAUT/BAS].
4. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU] et choisir "Waypoint" avec [HAUT/BAS].
5. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU].
6. Choisir le waypoint puis appuyer sur [CALL(ENT)MENU] pour afficher les informations du waypoint.
7. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU] pour démarrer la navigation vers le waypoint et afficher l'écran de navigation

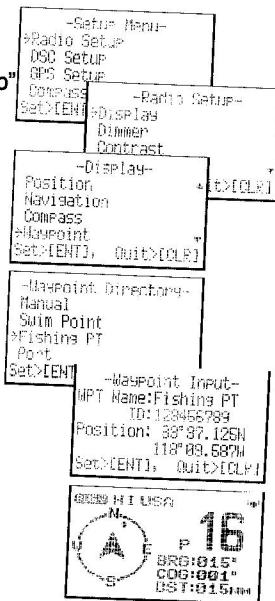

## 11.6 STOPPER LA NAVIGATION

Pour arreter la navigation, la radio doit repasser en mode Normal selon cette procedure.

1. Rester appuyer sur [CALL(ENT)MENU] jusqu'à ce que "Setup Menu" apparaisse.
2. Appuyer sur [HAUT/BAS] et choisir "Radio Setup".
3. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU] et choisir "Display" avec [HAUT/BAS].
4. Appuyer sur [HAUT/BAS] et choisir "Radio", "Position", "Navigation" ou "Compass" puis appuyer sur [CALL(ENT)MENU].

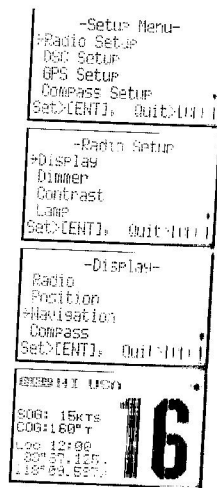

## 11 / WAYPOINT SETUP

### 11 / 1 UNITÉ DE DISTANCE

Les distances peuvent être affichées en mille nautique, en mile ou en kilometre..

1. Rester appuyer sur [CALL(ENT)MENU] jusqu'à ce que "Setup Menu" apparaisse.
2. Appuyer sur [HAUT/BAS], choisir "Waypoint Setup".
3. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU] puis choisir "Distance Unit".
4. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU].
5. Appuyer sur [HAUT/BAS] pour choisir l'unité : NM (Nautical Mile), SM (Mile) ou KM (Kilo Meter).
6. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU] pour valider.
7. Pour sortir du menu et repasser en mode radio appuyer sur [16/9] ou [CLR(WX)] plusieurs fois.



### 11 / 2 ÉCHELLE

Le menu permet de choisir l'échelle de l'écran de navigation ("Auto" par défaut).

1. Rester appuyer sur [CALL(ENT)MENU] jusqu'à ce que "Setup Menu" apparaisse.
2. Appuyer sur [HAUT/BAS], choisir "Waypoint Setup".
3. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU] puis choisir "Display Range" avec [HAUT/BAS].
4. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU].
5. Appuyer sur [HAUT/BAS] pour choisir l'échelle : Auto (Auto change), 2, 4, 8, 10, 15, 20, 30, 40 ou 50.
6. Appuyer sur [CALL(ENT)MENU] pour valider la sélection.
7. Pour sortir du menu et retourner au mode radio appuyer sur [16/9] ou [CLR(WX)] plusieurs fois.

