



◇ IC-M504/M505

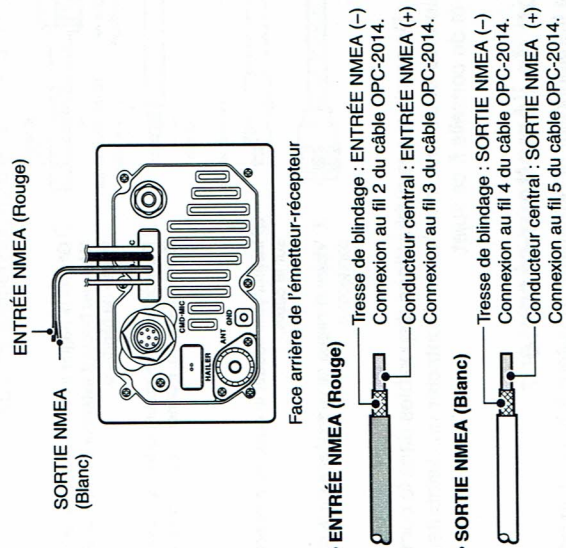

◇ IC-M603/M604

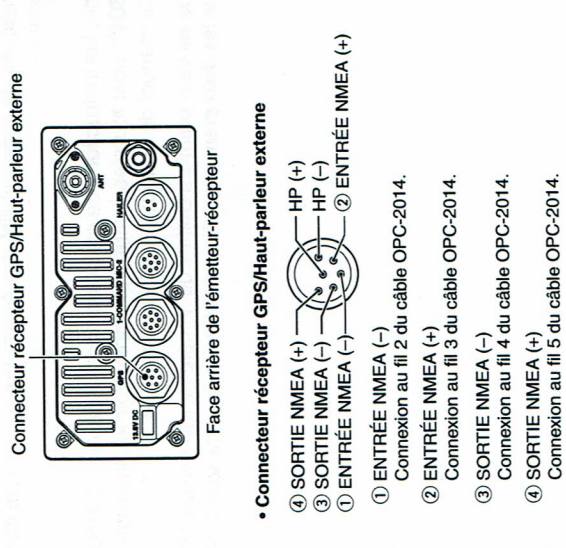


■ Mode Réglage initial

Le mode Réglage initial permet de programmer les données du navire qui seront échangées entre les navires et/ou stations de base et de programmer les réglages d'entrée/sortie NMEA rarement modifiés.

REMARQUE : Une fois que le code MMSI a été enregistré, le transpondeur active automatiquement le mode Réglage initial. Ignorer les étapes ① et ② dans ce cas.

- ① Appuyer sur la touche [MENU] pour ouvrir le mode Menu.
- ② Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la rubrique select "Initial Setting" (réglage initial), puis appuyer sur [ENT].
- ③ Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la rubrique désirée, puis appuyer sur [ENT].
- ④ Saisir les caractères appropriés ou sélectionner l'option désirée. Les procédures sont décrites en pages 10 à 13.
- ⑤ Répéter les étapes ③ et ④ pour régler d'autres rubriques.
- ⑥ Appuyer sur [CLEAR] pour quitter le mode Réglage initial et revenir au mode Menu.
- ⑦ Appuyer sur [CLEAR] pour quitter le mode Menu.

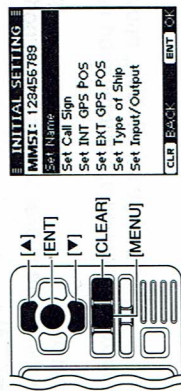

◇ Code MMSI

Saisir le code MMSI du navire.

Voir détails en page 7.

- Une fois programmé, le code MMSI ne peut plus être modifié par l'utilisateur.

◇ Nom

Saisir le nom du navire (maximum 20 caractères).

Voir détails en page 13.

◇ Indicatif

Saisir l'indicatif du navire (maximum 7 caractères).

L'indicatif est une désignation exclusive du navire.

Voir détails en page 13.