


• **CPA, TCPA**

Saisie des valeurs CPA (point de rapprochement maximum) et TCPA (délai d'arrivée au point de rapprochement maximum).

Ces fonctions permettent de repérer les cibles dangereuses afin d'écartier les risques de collision. L'icône clignote et le buzzer d'alarme retentit quand les données CPA et/ou TCPA de la cible sont en deçà des valeurs respectivement programmées par l'opérateur.

- ① Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner "CPA" ou "TCPA."
- ② Appuyer sur [◀] ou [▶] pour saisir la valeur de la rubrique sélectionnée.
  - CPA: Entre 0,1 et 6 milles nautiques (par pas de 0,1 mille) (réglage par défaut: 1,5 mn).
  - TCPA: Entre 1 et 60 minutes (par pas de 1 minute) (réglage par défaut: 20 minutes).

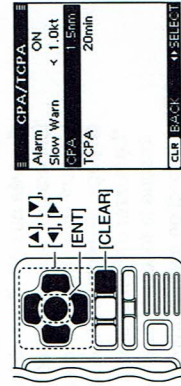


- ③ Répéter les étapes ① et ② pour saisir l'autre valeur.
- ④ Appuyer sur [CLEAR] pour enregistrer et revenir au mode Menu.


◇ **Own Static (Données fixes du navire)**

Cette rubrique permet de programmer les données fixes du navire telles que code MMSI, Nom, Indicatif, Position de l'antenne GPS intégrée ou externe et Type de navire.

- ① Afficher l'écran Own Static, puis appuyer respectivement sur [◀] ou [▶] pour sélectionner la page suivante ou la page précédente.
- ② Appuyer sur [CLEAR] pour enregistrer et revenir au mode Menu.

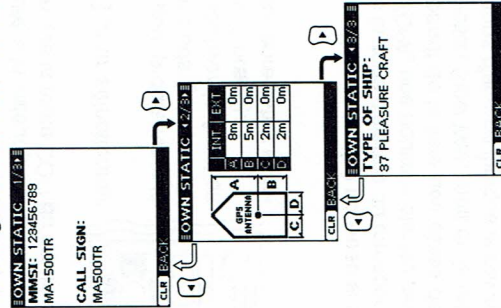

◇ **Écran de données détaillées d'une "Station de base"**

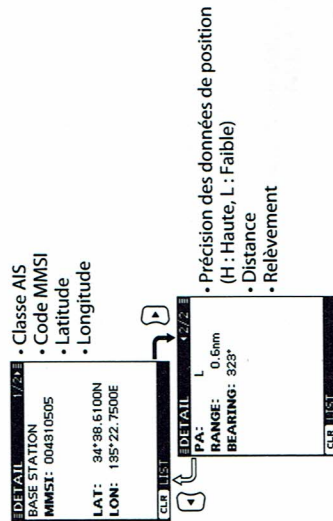

◇ **Écran de données détaillées d'un navire "SAR"**

