

Tâche de maintenance. Vérification du niveau d'huile

Vérifiez quotidiennement ou avant chaque démarrage le niveau d'huile dans le carter pour vous assurer que le niveau se situe entre la ligne supérieure (repère Max) et la ligne inférieure (repère Min) de la jauge. Pour vérifier le niveau d'huile :

1. Retirer la tige
2. Nettoyer l'extrémité de la tige
3. Réinsérez-la complètement dans le guide
4. Retirez-la à nouveau pour vérifier le niveau d'huile



Si le moteur est installé avec une inclinaison, le niveau sur les tiges d'huile peut varier. Voir le tableau ci-joint pour vérifier le niveau d'huile correct sur la tige.

H : niveau maximum marqué sur la tige

L : niveau minimum marqué sur la tige


E : Réglage du niveau maximal en fonction de l'inclinaison du moteur. Il peut s'agir d'une mesure positive ou négative.

A	MINI-17		MINI-29		MINI-33		MINI-44		MINI-55	
	Avant	Latéral	Avant	Latéral	Avant	Latéral	Avant	Latéral	Avant	Latéral
4°	3.6	-4.9	-2.8	-8.9	-9	6.8	-14	4.47	-14	4.47
8°	5	-9.7	-5.5	-22.6	-17.5	13	-16	8.81	-16	8.81
12°	4.6	-25	-5.9	-28.5	-24	22	-26	15.66	-26	15.66
15°	4.8	-38	-7.5	-40.3	-38	33	-32	16.3	-32	16.3
20°	6.6	-47	-12.7	-40.3	-	-	-	-	-	-
25°	8	-52.3	-14.2	-	-	-	-	-	-	-

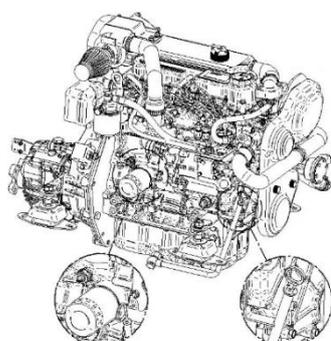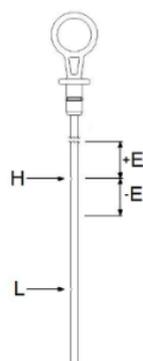

Varilla lateral

Varilla frontal

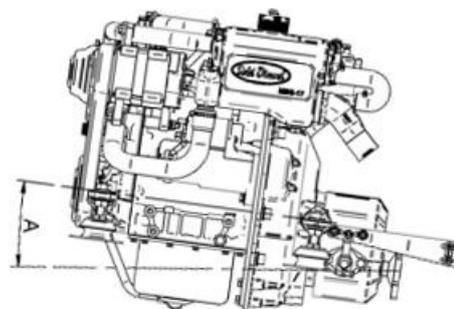

AVERTISSEMENT

Ne faites pas fonctionner le moteur si le niveau d'huile est inférieur au repère Min ou supérieur au repère Max. Notez que les repères de la tige d'huile se rapportent au moteur en position horizontale. Par conséquent, vérifiez l'inclinaison du moteur lorsque le niveau d'huile a été contrôlé.