


Note :

- Il est recommandé de sauvegarder vos données utilisateur avant d'effectuer une mise à jour logicielle.
- Pour mettre à jour des produits SeaTalkng[®] compatibles, vous devez utiliser le MFD maître désigné qui est physiquement connecté au circuit principal SeaTalkng[®].
- Pour effectuer une mise à jour de logiciel, tout pilote automatique ou radar connecté doit être mis en veille.
- La fonction "Rechercher en ligne" du MFD est seulement disponible quand le MFD a une connexion Internet.
- Pour savoir si des produits sont compatibles avec le processus de mise à jour logicielle des MFD, veuillez consulter le site Web : www.raymarine.com/software.

Vérification de la version logicielle

Le menu des paramètres réseau fournit les caractéristiques des MFD et la version logicielle des appareils connectés.

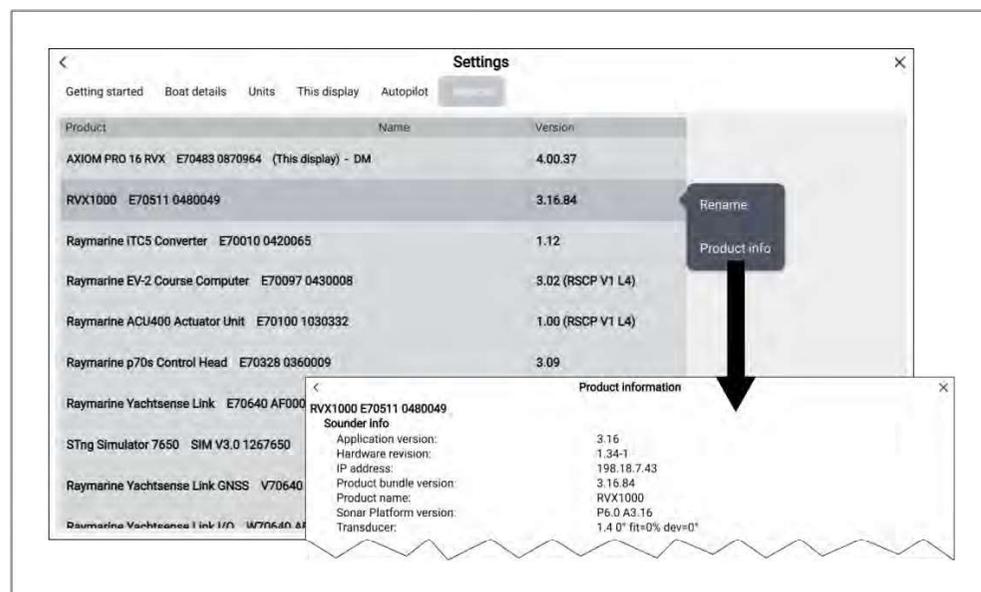

1. Ouvrez le menu de paramètres [Réseau] : [Écran d'accueil > Paramètres > Réseau].

Une liste des appareils connectés s'affiche. La colonne Version identifie la version logicielle actuelle des appareils.

2. Sélectionnez un produit dans la liste et choisissez [Informations produit] dans le menu contextuel pour afficher plus de détails sur un produit.

Mise à jour du logiciel avec une carte mémoire

Les produits SeaTalkhs[®] et SeaTalkng[®] compatibles peuvent être mis à jour en suivant les étapes ci-dessous.

1. Vérifiez la version logicielle de votre produit.

Reportez-vous à la documentation fournie avec votre produit pour déterminer comment vérifier la version du logiciel.

2. Vérifiez le dernier logiciel disponible sur le site Internet Raymarine : (www.raymarine.com > Assistance > Mises à jour logiciels).

3. Téléchargez le package logiciel.

4. Copiez les fichiers sur la carte MicroSD.

5. Votre MFD étant allumé, insérez la carte MicroSD dans le logement du lecteur de carte.

Votre MFD détectera automatiquement les fichiers logiciels.

6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour mettre le logiciel de votre produit à jour.

7. Vous pouvez aussi sélectionner [Rechercher sur la carte SD] dans les options contextuelles de [Mise à jour logicielle] de l'onglet Mise en route : ([Écran d'accueil > Paramètres > Mise en route > Mise à jour logicielle]).

Mise à jour du logiciel par Internet

Les produits SeaTalkhs[®] et SeaTalkng[®] compatibles peuvent être mis à jour en suivant les étapes ci-dessous.

1. Sélectionnez [Mise à jour logicielle] dans l'onglet Mise en route : ([Écran d'accueil > Paramètres > Mise en route]).

2. Sélectionnez [Rechercher en ligne] dans le menu contextuel.

3. Pour configurer une connexion Wi-Fi, sélectionnez [Paramètres Wi-Fi] puis connectez-vous au point d'accès/hotspot Wi-Fi.

4. Sélectionnez [Démarrer] puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.