

# Kit de matage d'un Ikone ou d'un Ikone J


1) Vous pouvez mater sur l'eau ou sur la remorque, vous pouvez être seul! Pensez à mettre la girouette et les drisses de gv et de spi (si option) !

2) Installer le mâtereau en aluminium après avoir emmancher les 2 tubes, dans l'emplacement prévu à côté du mat puis haubaner bien l'ensemble sur les 2 chandeliers et le davier







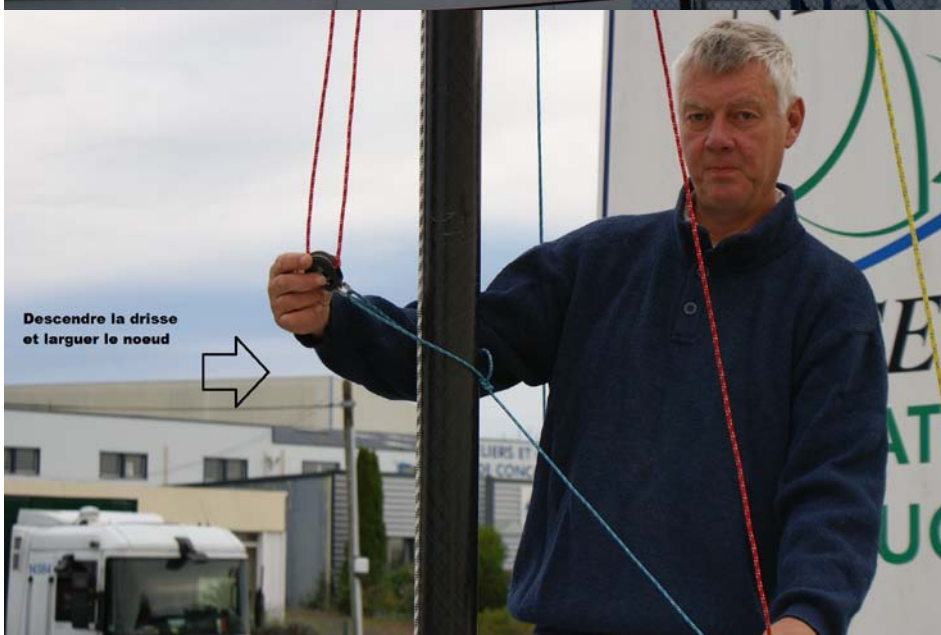

Vous pouvez maintenant gréer votre bateau !